



1
Kontrollera väggöppningen. **Kontrollera att golvet är i våg**, om inte ska karmen höjas lika lägsta punkten.



2
Karmen är isolerad från fabrik som standard.



3
Sätt i och centrera karmen i öppningen och skruva ut hylsorna med en sexkantnyckel (12 mm). Dra inte hylsorna för hårt så att karmsidorna bågnar. **Kontrollera att karmen är i våg och lod.**



4
Skruva fast karmen upp till och ned till på gångjärnssidan genom att dra fast skruv centrerad i karmhylsan (vid behov, förborra med lämplig dimension). **Kontrollera att karmen är i lod.**



5
Lägg en klick med fett på toppen av varje gångjärnstapp eller i gångjärnshonan.




6
Häng på dörrbladet på den monterade karmen.



7
Kontrollera att dörren går fritt i karmen. Spel i framkant, 3-4 mm (stängd dörr). Spel i överkant, 2 mm.



8
Vid behov kan dörrbladet justeras i sidled genom att spänna, alternativt släppa, på hylsorna

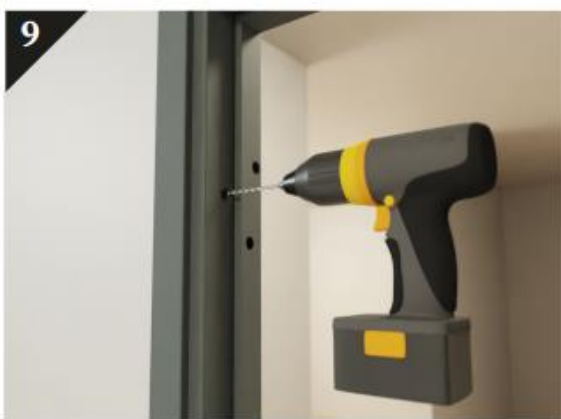

9
Borra hålen för infästningen på låssidan och skruva fast karmen. Montera karmen i resterande infästningshål.



10
Dreva med obrännbar stenull mellan karm och vägg.



11
Vid väggomfattning: Montera ihop väggomfattningen enligt separat instruktion och skruva fast med självborrande skruv i avsedda hål i karmdagern.



12
Sätt fast plastlocken för hålen.



13
Justera slutblecket. Kontrollera spanjolettens alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel.



14
Skruva fast tröskeln mot golvet



15
Vid säkerhetsdörr: Skruva ut spännskruvarna. Dra inte skruvarna så hårt att karmsidorna böjnar eller vrider sig.



16
Vid rökglass och/eller ljudreduktion, foga mellan karm, eventuell väggomfattning och vägg, samt vid tröskeln. Ytterdörrar ska alltid fogas. Se även separat instruktion.

Se monteringen

Använd QR-koden för att se en animerad film över hela monteringsinstruktionen.



Via QR-koden kan du även ladda ner pdf.er/se instruktionsfilmer för montering av transportdelad karm, montering av väggomfattning och fogning av karm med väggomfattning